TAKARA
home appliances

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
   Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
   - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
   - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
   - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
   - сильного загрязнения и запыления;
   - повреждений животными;
   - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
   - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
   - воздействия вредоносных программ;
   - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
   - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителей информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие:_____

Модель:_____

Дата продажи:_____

(S/N)Серийный номер:

_____

Место для печати:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя:_____ Подпись продавца:_____

Информация о фирме-продавце:_____

Адреса сервисных центров и приемных пунктов Вы можете узнать по телефону 8 (800) 700-42-05 или на нашем сайте: https://takara.ws/service/
e-mail: service@takara.ws

www.takara.ws

TAKARA
home appliances

БЕСКОНТАКТНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО

STB-109




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ


ШАГ 1: Установка 2 батареек AA

Снимите крышку, удалите чёрную защитную клейкую ленту с обратной стороны крышки, затем установите две батарейки AA в батарейный отсек, соблюдая полярность «+» и «−», указанную внутри отсека.

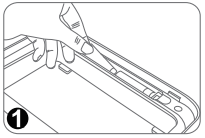

ШАГ 2: Подготовка к использованию

Установите чёрную клейкую ленту обратно, закройте крышку — устройство готово к использованию.

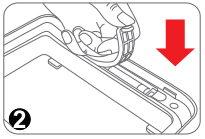

ШАГ 3: Умный сенсор

Поднесите мусор или любую часть тела на расстояние примерно 18–20 см над сенсорной зоной — крышка откроется автоматически.

После выхода из зоны обнаружения крышка закроется автоматически примерно через 5 секунд.



ШАГ 4: Режим длительного открытия

Нажмите кнопку ↑↓ на правой стороне крышки — крышка останется открытой в течение длительного времени.

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы закрыть крышку.



ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Способ устранения
Крышка открывается некорректно	Проверьте, правильно ли установлены батарейки в соответствии с инструкцией «+ / −», либо замените батарейки при низком уровне заряда, затем повторно включите питание.
	Проверьте, чиста ли зона сенсора. При загрязнении протрите её чистой сухой тканью.
Крышка закрывается некорректно	Проверьте, не попала ли влага на электронные цепи. Если да — не подключайте питание. Используйте устройство только после полного высыхания.
	Проверьте, нет ли посторонних предметов вокруг крышки. При наличии — удалите их.
Крышка открывается медленно	Батарейки разряжены — замените их.
	Литиевая батарея имеет низкий уровень заряда — своевременно зарядите её.